


SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

VISKAN EKERÖ

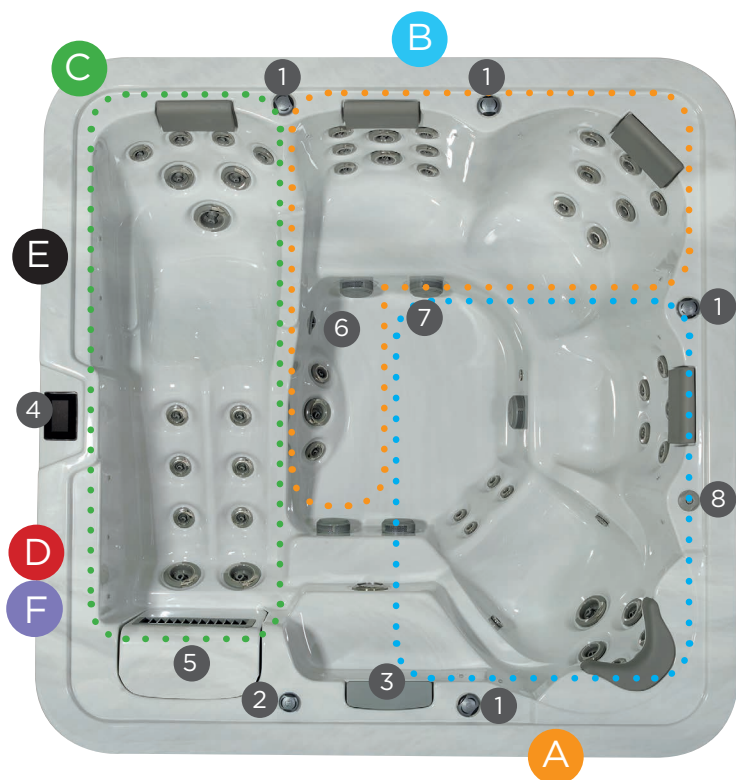

DOTĂRI:

1. Reglarea aerului
2. Reglarea cascadei (Pornit/oprit)
3. Cascada
4. Panoul de comandă
5. Carcasa filtrului
6. Jeturile de recirculare
7. Gurile de alimentare ale pompelor de masaj
8. Aromaterapie

POMPE:

A – Pompă Dual Speed (Pompa 1)

B – Pompă de masaj (Pompa 2)

C - Flexipump (pompa 3)

Vedeți unde se află pompele și care sunt jeturile pe care acestea le controlează.

D – Pompă de recirculație

ALTELE:

E – Panou electric

F - Sistem UV-C

NUMĂRUL DE LOCURI:



TIPUL LOCURILOR:



TIPUL JETURILOR DE MASAJ:



Masaj constant punctiform poziționabil



Masaj de tip frământare



Masaj pulsant



Masaj cervical

SPECIFICAȚII VISKAN EKERÖ

Dimensiuni	230x230 cm
Înălțime	95 cm
Greutate cadă goală/plină cu apă	439/2154 kg
Volumul de apă	1715 L
Loc de răcorire/pentru copii	Da
Iluminat	Da
Indicator luminos volum apă	Da
Cascadă iluminată & setări	Da
Tetiere	5 buc
Masaj cervical/umeri	1 buc
Pompa 1	3 cp, 2200W pompă cu două viteze
Pompa 2	2cp, 1500W
Pompa 3	2cp, 1500W 1500W Flexi Pump
Pompă separată de recirculare	Da
Încălzitor din titan	3 kW
Sistem de curățare UV-C	Da
Aromaterapie	Da
Jeturi inoxidabile	Da
Jeturi de masaj	54 buc
Filtru de particule	2 buc
Conexiune electrică	1N~ 230V 1x32A 50Hz 8462W



WWW.VISKANSPA.COM

DETALIEREA FUNCȚIILOR

POMPELE PENTRU MASAJ

- A. Dual speed pump (pompa 1)** – Această pompă de masaj are două viteze. Apăsând pe butonul pompa 1 din panoul de comandă pompa pornește cu viteză redusă. La o altă apăsare pe buton pompa trece în modul de funcționare intens. La o a treia apăsare de buton pompe se oprește.
- B. Pompă de masaj (pompa 2)** – Această pompă de masaj are o singură viteză. La prima apăsare de buton pompa pornește și la cea de-a doua apăsare pompa se oprește.
- C. Flexipump (pompa 3)** – această pompă de masaj are trei setări de intensitate a masajului și o a patra poziție în care pompa trece automat prin toate nivelurile de intensitate. La o apăsare a pompei aceasta va porni în cel mai redus nivel de intensitate. Pentru al doilea nivel de intensitate trebuie să apăsați o dată pe butonul pompei 3. Pompa se va opri. La o altă apăsare va trece în setarea 2 de intensitate, cea medie. În același mod treceți și în setarea 3, cea de intensitate maximă și în același mod apăsând de două ori pe butonul pompei 3 veți comuta pe setarea automată.

ALTELE

- E. Panou electric** – Aici se conectează alimentarea cu curent a căzii cu hidromasaj și tot aici se află sistemul de comandă al acesteia.
- F. Sistemul UV-C** – Sistem de purificare a apei utilizând tehnologie UV-C.

ALTE FUNCȚII




1. Reglarea aerului

Prin acest reglaj se modifică cantitatea de aer din jeturile de masaj. Cu cât crește debitul de aer, cu atât mai puternic va fi masajul.



2. Reglarea cascadei

Cascadea funcționează împreună cu pompa de recirculare, ceea ce înseamnă că nu trebuie să porniți nicio pompă de masaj pentru a o activa. Dacă doriți puteți cu ajutorul acestei setări să și opriți de tot cascada. Reglarea intensității cascadei se face prin rotirea reglajului în sensul acelor de ceasornic sau invers.

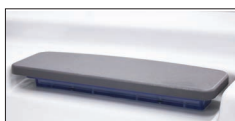

3. Cascada

Cascadă impresionantă care emite un susur relaxant.



4. Panoul de comandă

Controlează pompele, încălzitorul și iluminatul etc. Pentru detalii despre modul în care puteți regla setările căzii dvs consultați capitolul despre panoul de comandă. Panoul de comandă se activează apăsând oriunde doriți pe afișaj.



5. Carcasa filtrului

În această carcasă se află filtrele care rețin particulele de murdărie din apă. Desfaceți carcasa și introduceți prin înfiletare filtrele înainte de prima utilizare a căzii. Scoateți prin deșurubare filtrele și curățați-le cam o dată la două săptămâni.



6. Jeturile de recirculare

Prin aceste jeturi reintră apa în cadă după ce a fost inițial trecută prin filtre, pompa de recirculare, încălzitor. Această apă poate fi puțin mai caldă decât restul apei dacă încălzitorul e pornit.



7. Gurile de alimentare ale pompelor de masaj

Prin acestea se aspiră apa către pompele de masaj. Acestea sunt puternice și pot genera un efect de aspirație semnificativ de aceea trebuie să aveți grijă. Aveți grijă să nu apropiați de aceste guri părul sau alte obiecte mobile, aceasta putând provoca înec.



8. Aromaterapie

Desfaceți capacul (partea plată gri) și umpleți-l cu aroma dorită. Înșurubați la loc capacul. Când doriți să vă bucurați de aromaterapie trebuie doar să apăsați pe buton. O apăsare de buton eliberează în apă prin jetul de aromaterapie un puf de esență. Dacă butonul e ținut apăsat nu se va elibera o cantitate mai mare de esență, ci va fi tot un puf per apăsare.



Jeturi de aromaterapie



Butonul e în partea exterioară a panoului.

Aprinde și stinge iluminatul cu LED al panoului.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ

Căzile noastre de hidromasaj sunt construite în conformitate cu prevederile din regulamentul agenției naționale suedeze pentru siguranța sistemelor electrice și din acest motiv e foarte important să respectați cu atenție următoarele instrucțiuni.

Instalația electrică trebuie să fie făcută de un electrician autorizat. Proprietarul căzii trebuie să poată face dovada acestui lucru. Legătura la rețea trebuie să se facă cu ajutorul unui conector electric fix și să fie precedată de un întrerupător automat de curent diferențial către cada cu hidromasaj. Recomandăm de asemenea montarea unui întrerupător de siguranță conectat la cadă.

Amplasați cada dvs. cu hidromasaj la o distanță de minim 2 m de orice fel de materiale conductoare de electricitate. De asemenea toate materialele conductoare de electricitate trebuie izolate astfel încât să nu conducă curentul electric și totodată fiecare componentă trebuie prevăzută cu cablu de împământare și de o împământare corectă. Aceasta trebuie să fie făcută de un electrician autorizat.

Nu folosiți echipamente electrice în jurul căzii cu hidromasaj sau în cada cu hidromasaj, acest lucru putând provoca accidente grave sau deces.

Puteți da o gaură în placa inferioară pentru a trage prin aceasta cablul electric către panoul electric al căzii cu hidromasaj. Recomandarea noastră este să dați o gaură în partea laterală a unuia din colțuri sau în canalele plăcii inferioare.

IATĂ CUM PUTEȚI AVEA ACCES LA PANOUL ELECTRIC AL CĂZII CU HIDROMASAJ:

1. Demontați panoul exterior aflat sub panoul de comandă ridicând panoul apucând de fața inferioară până când puteți să-l scoateți puțin, trageți apoi în jos până când se desprinde din fixatorul de sus (vezi pe ultima pagina). Îndepărtați plăcile izolatoare.
2. Găsiți panoul electric și desfaceți șuruburile de pe capacul acestuia.
3. Trageți cablul electric de alimentare prin panou/placa inferioară până la panoul electric.

Conexiunea se va face conform diagramei schematice care se află în interiorul panoului. **ATENȚIE!** Dacă conexiunea nu se realizează conform imaginii nu vor funcționa toate funcțiile căzii cu hidromasaj și echipamentul poate fi avariata. Panoul de control este deja cablat și are preinstalate din fabrică comutatoarele de fază potrivite.

ATENȚIE! Vă rugăm să verificați că faza și nulul (N) sunt instalate corespunzător și de asemenea că toate cablurile sunt montate corect. Toți cei 5 conectori trebuie introduși în panoul electric prin clemele pentru cabluri și toți conectorii cu excepția cablului de împământare se vor lega la blocul de joncțiune din interior. Cablul de împământare se va trage prin gaura existentă pe partea stângă a panoului electric și se va conecta la conectorul exterior de împământare.

Puneți la loc capacul panoului electric strângând șuruburile, introduceți plăcile izolatoare între bolțuri și montați la loc panoul exterior. Porniți curentul electric sau cada înainte să fie umplută cu apă.

- **Cablu de conectare de minim: 3 x 2,5mm².**
- **Voltaj: 220-240V.**
- **Putere maximă: 8462 W.**
- **1N~230V 50Hz 1 x 32 amp. (1 fază, 1 nul și 1 împământare).**
- **Cablul de împământare TREBUIE să fie legat la conectorul de împământare al panoului electric, a se vedea partea stângă a panoului.**
- **Conexiunea trebuie de asemenea să conțină un cablu de nul (N) care trebuie să fie conectat la nulul de 230 VAC.**

DEMONTAREA ȘI MONTAREA PANOULUI DE ALUMINIU.

DEMONTAREA



1. Trageți de panou în sus până când șinele de pe spatele panoului ies din ghidajele care le țin fixate.




2. Trageți panoul spre dvs. și desprindeți-l din fixatorul din partea de sus.

MONTAREA



1. Împingeți panoul în sus și introduceți șinele din partea de jos a panoului în ghidajele din partea de jos a șipcilor căzii de hidromasaj.

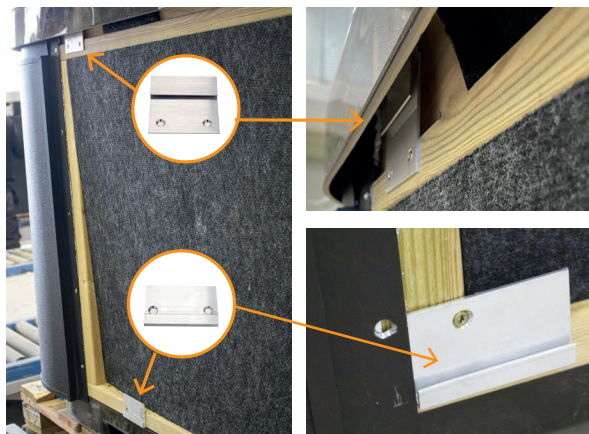

2. Poziționați panoul la loc.



3. Ajustați panoul pe părțile laterale astfel încât să rezulte o distanță de 2 cm de fiecare parte a panoului.